




Primo shingel

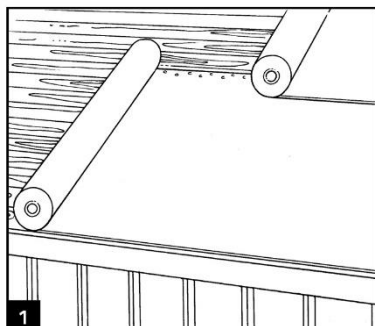


1
Underlagsbelegg legges parallelt med takfot med 10 cm omlegg. Se egen leggeveiledning for underlagsproduktet.

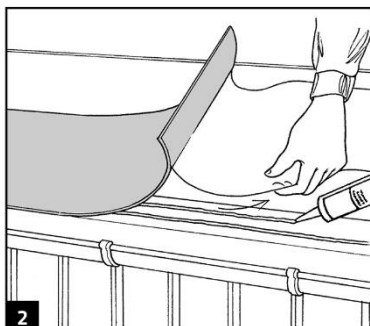


2
Den kombinerte fot/møneplaten legges langs takfoten. Folien fjernes for å gi god klebing til bordtakbeslaget. Taklim skal benyttes for ekstra sikring. Er beslaget av plast, bør spikeren settes ovenfor dette. Fotplaten bør stikke et par mm utenfor beslagskanten.

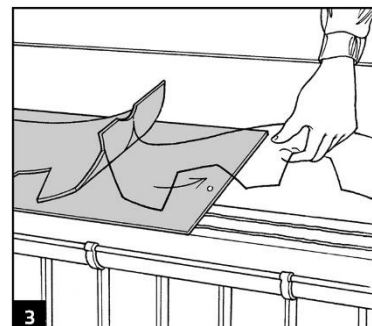


3
To parallelle linjer avmerkes med en krittssnor ca. midt på taket. Avstanden skal være lik bredden av en ½ shingeltunge. Start leggingen ved den ene linjen og fortsett ut mot sidene. Dette gjør det lettere å få et jevnt mønster i tekkingen. Beskyttelsesfolien på baksiden rives av.

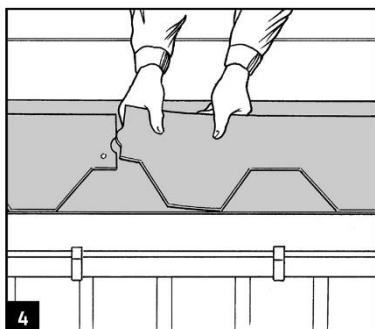

4
Leggingen begynner nedenfra. Første shingelrad legges på fotplaten, slik at tungene flukter med fotplatenes nedre kant. Ledesporet gir riktig innbyrdes høyde på shingelplatene.

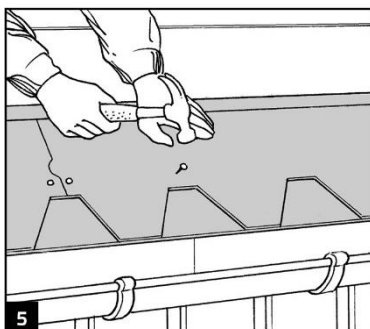


5
Shingelen stiftes til underlaget 2,5 cm ovenfor hvert innsnitt. Det skal stiftes i klebekantene på hver side av skjøten. Deretter legges hver rad slik at tungenes nedkant flukter med bunnen av innsnittene i forgående rad. Kontroller at shingelradene er rette og parallelle med takfoten.

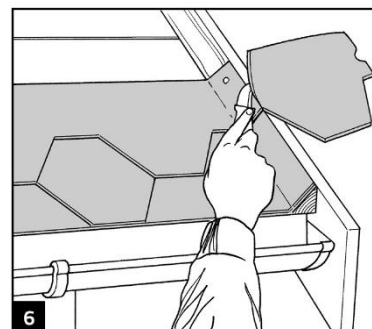


6
Ved vindskien bøyes shingelen opp på trekantlekt og spikres. Spikrene dekkes av neste shingelplate. Som ekstra sikkerhet legges en streng med taklim mellom shingel og undersiden av vannbordet.


Primo shingel

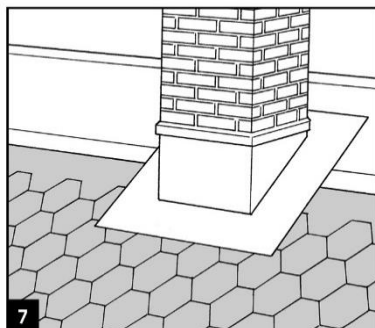


7 Shingeltekkingen legges ca 15 cm opp og forbi pipens forkant, slik at beslaget vil dekke shingelraden i pipens forkant ned til innsnittet. Innsnitt og skjøter, som blir liggende under flensen, påføres taklim. Pipebeslaget monteres. Beslagsflensen skal være minst 15 cm. Takhatter o.l. tekkes inn på samme måte

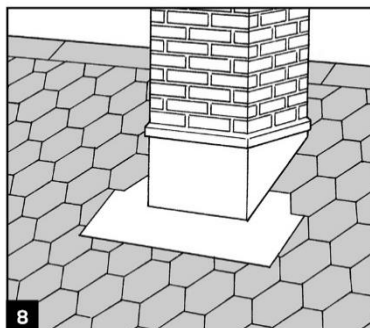


8 Shingeltekkingen føres videre opp på beslagsflensen helt inntil beslagets side. Shingelen klebes til flensen med taklim. Videre legges en stripe lim i overgangen pipe/beslag. Shingeltungene som blir liggende over flensen, klebes til hverandre med taklim. Unngå spikring gjennom beslagflensene.

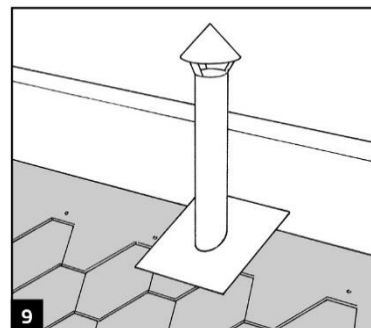

9 Shingeltekkingen føres opp forbi overkant av utluftingsrøret. Røret, som skal ha flens, festes til underlaget. Benytt taklim mellom flens og shingelplater. Shingeltekkingen føres videre etter samme prinsipp som vist på fig. 8.

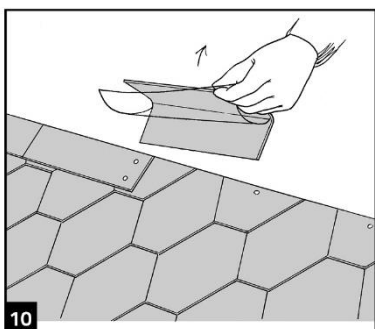

10 Øverste shingelrad legges så langt opp mot mønet at møneplatene kan nå ned til bunnen av innsnittet. Fot/møneplate deles i perforeringen i tre møneplater. Folien på baksiden fjernes. Platen bøyes over mønet og spikres med 2 stifter på hver side av mønet. Neste plate monteres med 100 mm overlapp slik at stiftene tekkes inn. Siste plate festes med taklim. I kjølig vær bør de varmes før de brettes.

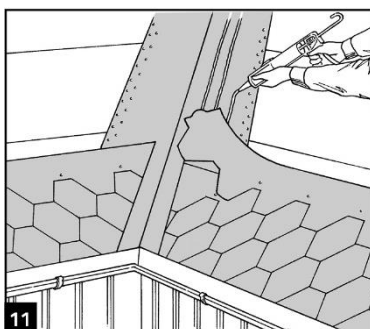

11 I kilrennen legges et overlagsbelegg. Omlegget må gå min. 20 cm inn på overlagsbelegget. Banen spikres i begge sider, ca. 6 cm mellom stiftene. Marker rennebredden, ca. 15 cm opp på hver taks side, og påfør 3 striper med taklim. NB! Ikke høyere opp enn man klarer å tekke innenfor "rimelig tid", ca 3-4 høyder. Shingelkanten bør forsegles med taklim når hele rennen er lagt.